




T-540 Plus

Digitális Lakáskészülék

Felhasználói Kézikönyv



1. A készülék felépítése

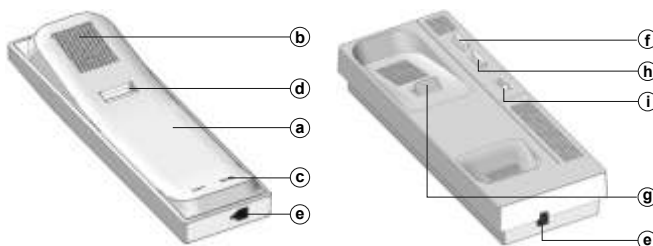

- a. Telefon kézibeszélő.
- b. Hangszóró.
- c. Mikrofon.
- d. Akasztó kapcsoló.
- e. Telefon vezeték bemenet.
- f. Ajtónyitó nyomógomb.
- g. Akasztó fül.
- h. Kiegészítő eszköz nyomógomb.
- i. Hangerő szabályozó.

2. Bemenetek


+ - A D AI - HZSA + Int PA

- +, -: Tápcsatlakozó bemenetek.
- A, D : Audio, digitális kommunikáció.
- AI : Külső ajtónyitó nyomógomb bemenet.
- HZ : Ajtócsengő nyomógomb.
- SA : Kiegészítő hívóeszköz kimenet (SAV-90).
- INT : Belső hívás funkció.
- PA : Kiegészítő relé aktiválás kimenet (18VDC/0,5A max.)

3. Nyomógombok

Hangerő szabályozó

A gomb segítségével beállítható a hívás hangerőssége. Állítsa **MAX** állásba a legnagyobb és **OFF** állásba a legkisebb hangerősséghez.

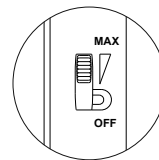

Ajtónyitó gomb

Ha a kézibeszélő nincs felvéve a helyéről, akkor a gomb megnyomása pánik hívást kezdeményez a mester portás kaputelefonra.



Ha a kézibeszélő nincs a helyén, akkor a gomb megnyomása normál hívást kezdeményez a portás kaputelefonra. Hívásfogadáskor vagy beszélgetés közben a gomb megnyomása aktiválja a mágneszárat.


Kiegészítő eszköz gomb

AUX Kiegészítő funkció aktiváló gomb. A kiegészítő funkciót állítsa be az SW1 DIP-kapcsoló segítségével.

4. Beállítások

SW1 DIP-kapcsolók

A kapcsolókhöz a telefon burkolat felnyitásával férhet hozzá. A kapcsolók beállítása lehetővé teszi a kiegészítő funkció aktiválását a nyomógomb megnyomásával.

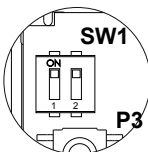

* **Automatikus átkapcsolás mód:** Vegye fel a kézibeszélőt a helyéről, ekkor a gomb megnyomásakor közvetlenül hívhatja a kültéri kaputelefont. A funkció használatához a kültéri kaputelefonon is legyen beállítva az automatikus átkapcsolás mód.




Hangosbeszélő mód: A kézibeszélő helyétől függetlenül a gomb megnyomása aktiválja a hangosbeszélő kimenetet.



Kiegészítő portás kaputelefon hívása: Vegye fel a kézibeszélőt a helyéről, ekkor a gomb megnyomásakor közvetlenül hívhatja a kiegészítő portás kaputelefont.



Belső hívás mód: Vegye fel a kézibeszélőt a helyéről, ekkor a gomb megnyomásakor közvetlenül hívhatja a lakáson belüli másik beltéri kaputelefont.



* Gyári beállítás

5. Működési leírás

Hívás fogadás: Beérkező híváskor a kültéri kaputelefonnal történő beszélgetés elkezdéséhez vegye fel a kézibeszélőt. A hívás legfeljebb 90 másodpercig tart vagy amíg le nem rakja a kézibeszélőt.

Ajtó nyitás: Hívás vagy beszélgetés közben nyomja meg az ajtónyitó gombot a telefonon az ajtó mágneszár aktiválásához.

6. Telepítés

Kerülje a lakáskészülék telepítését fűtőtestek közelébe, illetve poros vagy párás környezetbe. A lakáskészüléket telepítheti süllyesztett dobozba vagy közvetlenül a falra is.



A telefon felnyitásához helyezzen egy laposfejű csavarhúzó a telefonos nyílásba, majd finoman emelje fel a burkolatot. Lásd a bal oldali ábrát.

A közvetlen fali felszereléshez fúrjon két 6mm átmérőjű lyukat a falba a meghatározott helyeken, majd rögzítse a készülék hátlapját a falra a Ø3,5 x 25mm csavarok segítségével. Lásd a jobb oldali ábrát.



Vezesse át a vezetékeket a kábel átvezető nyíláson, majd kösse be őket a lakáskészülék megfelelő bemenetébe. Zárja vissza a készülék burkolatát, csatlakoztassa a kézibeszélő telefonzsinórt a lakáskészülék alján található bemenetbe, majd tegye a kézibeszélőt az akasztóba. Lásd a bal oldali ábrát.

7. Programozás

Az EL500SE modulon állítsa be az SW2 DIP-kapcsoló 2-es kapcsolóját "ON" állásba (az EL500 modulon az SW1 DIP-kapcsolót).

Nyissa fel a lakáskészülék burkolatát. Az SW1 DIP-kapcsolót állítsa be a kiegészítő nyomógomb módba, majd nyomja meg a P3 programozási gombot.

Az ajtópanel és a lakáskészülék egy hangjelzést ad, illetve a LED világítani kezd, ha a rendszer készen áll a programozásra. Programozás közben a kaputelefon és a lakáskészülék között kommunikáció lehetséges.

A kültéri ajtópanelen csengessen fel a beltéri lakáskészülékhez, ekkor az ajtópanel és a lakáskészülék hangjelzést ad és a LED lassan villogni kezd.


A "Mester" lakáskészülék beállításához nyomja meg az akasztó kapcsolót, ekkor a LED kialszik. Zárja vissza a lakáskészülék burkolatát.

A "Kiegészítő" lakáskészülék beállításához nyomja meg a P1 ajtónyitó nyomógombot, ekkor a LED gyorsan villogni kezd, majd nyomja meg az akasztó kapcsolót, ezután a LED kialszik. Zárja vissza a lakáskészülék burkolatát.



















A "Kiegészítő" lakáskészülék belső hívás funkciójának beállításához nyomja meg a P2 kiegészítő eszköz aktiválás nyomógombot, ekkor a LED gyorsan villogni kezd, majd nyomja meg az akasztó kapcsolót, ezután a LED kialszik. Zárja vissza a lakáskészülék burkolatát.

A programozás befejezése után a programozási kapcsolót állítsa "OFF" állásba. Ellenőrizze a programozást egy próbahívás kezdeményezésével.

Megjegyzés: Egy lakásban csak 1 db "Mester" készüléket állítson be. A többi lakáskészüléket vagy monitort állítsa be "Kiegészítő" készülékeknek.

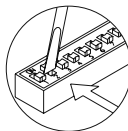

A lakáskészülék programozása az ajtópanel nyomógombja segítségével.

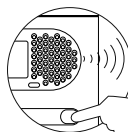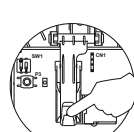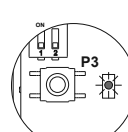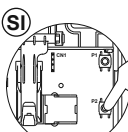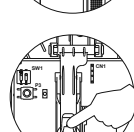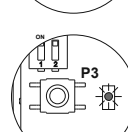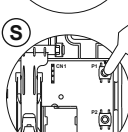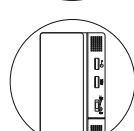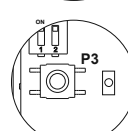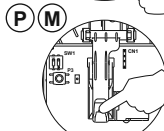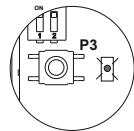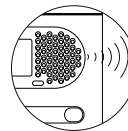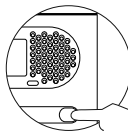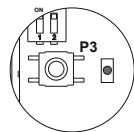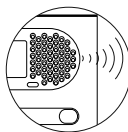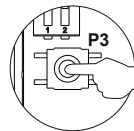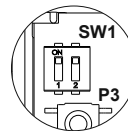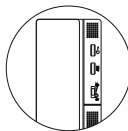



1141 Budapest, Fogarasi út 77. **1095 Budapest, Mester utca 34.**
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 30 959-0930

www.golmar.hu

E-mail: info@delton.hu Web: www.delton.hu