


LAKÁSKÉSZÜLÉK

A T-7720, T-7722VD és T-7822VD lakáskészülékek bemutatása.



- a. Telefonkagyló
- b. Hangszóró rács
- c. Mikrofon rács
- d. Akasztó
- e. Telefonkábel csatlakozó
- f. Funkciógomb
- g. Híváskapcsoló
- h. Kiegészítő funkciógomb (T-7722VD / T-7822VD).
Hangerő szabályzó (T-7722VD / T-7822VD).

A T-7722VD / T-7822VD lakáskészülékek részletei.

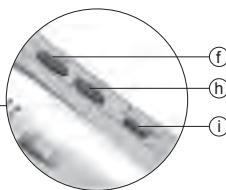

F funkciógombok



- ☞ A telefonkagyló felemelését követően, belső hívás kezdeményezhető a portáskészülékkel. Hívás fogadásakor, vagy beszélgetés közben a mágneszár gombnyomással nyitható.
- 🔌 **T-7722VD és T-7822VD:** Ha a JP1 jumper beállítást alkalmazza, akkor a gomb, a kézibeszélő helyzetétől függetlenül, feszültségmentes nyomógombként (PA és PB kontaktus) üzemel, vagy a JP2 jumper beállítást használva, a 2PLUS digitális relét kapcsolja.

Csatlakozások

T-7720:

BUS | HZ | HZ

BUS: Digitális kommunikációs busz.
HZ: Kaputelefon csatlakozó.

T-7722VD:


S- | S+ | BUS | HZ | HZ | PA | PB


S+, S -: S-45 hívásismétlő csatlakozó.
BUS: Digitális kommunikációs busz.
HZ: Kaputelefon csatlakozó.
PA, PB: Feszültségmentes csatlakozó.

LAKÁSKÉSZÜLÉK

T-7822VD: S- S+ BUS HZ HZ PA PB BUS End.Line

JP3 jumper beállítások:

*JP3  V2Plus rendszer (video)

JP3  2Plus rendszer (Audio)

*Gyári alapbeállítás

Csatlakozók, és JP3 jumper beállítások.

S+, S -: S-45 hívásismétlő csatlakozó
BUS: Digitális kommunikációs busz
HZ: Kaputelefon csatlakozó
PA, PB: Feszültségmentes csatlakozó
BUS: Digitális kommunikációs busz
End of Line: Nincs funkciója


LAKÁSKÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE

Lakáskészülék rögzítése falra



A vezetékezéshez, és rögzítéshez, szerelje le a készülék burkolatát. A burkolatot, egy lapos fejű csavarhúzóval tudja szét pattintani, a képen látható módon.

Ne telepítse a lakáskészüléket, hőforrás közelébe, vagy poros füstös környezetbe. A készüléket az univerzális beépítőkeret segítségével tudja rögzíteni, vagy közvetlenül a falra is csavarozhatja. Utóbbi esetben, fúrjon a falba 3db Ø6mm átmérőjű lyukat a kívánt pozícióba, és használjon 6mm titlilt, és Ø3,5 x 25mm csavarokat.

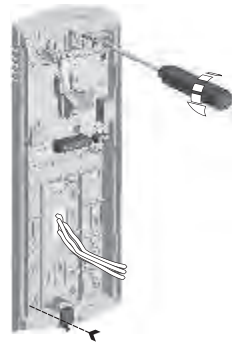

Vezesse át a lyukakat a kábelylíláson, majd csatlakoztassa azokat a tápfeszültséghez, az ábra alapján. Helyezze vissza a burkolatot a készülékre, az ábra alapján. Csatlakoztassa a telefonkábel a készülékbe, majd tegye a kagylót a helyére.



LAKÁSKÉSZÜLÉK PROGRAMOZÁSA

Delton

1099 Budapest, Mester utca 34. Tel: +36-1-5642-216-9771, 216-7560, 216-7017, 216-7018 Fax: 216-5542
1141 Budapest, Fogarasi út 77. Tel: +36-1-7840-220-7914, 220-7959, 220-8881, 304-3428 Fax: 220-7940
Módsz: 30 940-1970, 30 940-2088 Módsz: 30 321-9454, 30 930-9989

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu
www.[c a Uf].hu

A lakáskészülék programozása



Állítsa a DIP2 kapcsolót ON állásba, a kép alapján.

A kapcsolósort, a hangmodul hátoldalán találja.

A kültéri egység hangjelzést ad.

A készülék beléptett programozói módba.



Több kültéri egységet tartalmazó rendszer esetén is a fenti lépéseket kell követni, de minden épületben, csak az elsődleges lakáskészülékéknél.

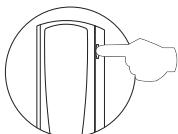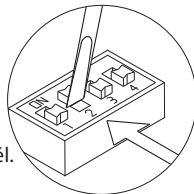


Nyomja meg az ajtónyitó gombot, majd a gomb nyomva tartva, emelje fel a kagylót.



Ha a készülék beléptett programozói módba, akkor a lakáskészülék, kültéri egység hangot fog adni. Ekkor létrehozható a beszédkapcsolat. Engedje fel az ajtó nyitó nyomógombot.

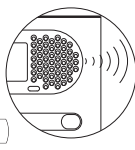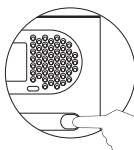

Nyomja meg a kültéri egység gombját, a lakáskészülék hívásához. A kültéri egység, és a lakáskészülék is hangjelzést fog adni.

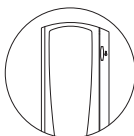

Ha a lakáskészüléket elsődleges készüléknek szeretné beállítani, cserélje ki a kézibeszélőt.

Ha a lakáskészüléket másodlagos készüléknek szeretné beállítani, nyomja meg az ajtónyitó gombot, majd cserélje ki a kézibeszélőt.

Ha **T-7822VD** szeretne 1. másodlagos készüléknek beállítani, nyomja meg az ajtónyitó gombot egyszer. A hangjelzés után helyezze vissza a helyére a lakáskészüléket. Ha a hangjelzés hosszú, akkor hiba lépett fel. Konfigurálja újra a lakáskészüléket.

Elsődleges

Másodlagos



Kétszer nyomja meg

2. Másodlagos (**T-7822VD**)

Ha **T-7822VD** szeretne 2. másodlagos készüléknek beállítani, nyomja meg az ajtónyitó gombot kétszer. A két hangjelzés után helyezze vissza a helyére a lakáskészüléket. Ha a hangjelzés hosszú, akkor hiba lépett fel. Konfigurálja újra a lakáskészüléket.

Minden lakásban, csak 1 elsődleges lakáskészülék lehet; a többi másodlagos kell legyen.

T-7822VD lakáskészülékek használatával, lakásonként még 2 eszköz telepíthető.



Ellenőrizze, egy hívás kezdeményezéssel a programozás helyességét.

Végezze el a fenti lépéseket a többi készüléken is.

Ha elkészült a programozással, kapcsolja OFF állásba a DIP2 kapcsolót.

Ha elfelejti a kapcsolót OFF állásba állítani, akkor a kültéri egység, hangjelzéssel fogja jelezni, hogy a programozói mód aktív.

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibáért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.